



英國 OXFORD mini 警報鎖 (型號 XA5)

說明書/保固書

驛宸電通
info@jd-pioneer.com
TEL: 04-7693068


注意:

1. 操作時,鎖請距離耳朵 30cm 以上,以保護聽力
2. 不可以給小朋友玩或放在小朋友可以拿到的地方,以免聽力受損或其他傷害.
3. 不可以再動物附近使用,以免驚嚇造成其他傷害.
4. 建議將此說明書用手機拍照存檔,方便出外時要看.

1. 上鎖時可選擇要 開啟警報 或 關閉警報:

a. 上鎖並開啟警報:(即碟煞鎖被動到會叫)


直接將鎖頭按到底即可(如下圖上半部),聽到嗶一聲,然後幾秒後會有一個警示音,再 5 秒後即進入警報狀態.

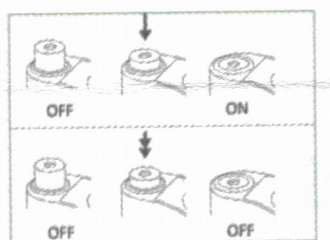

b. 上鎖並關閉警報:(即碟煞鎖不會叫)

先將鎖頭按一半,聽到嗶一聲,放開鎖頭,然後再將鎖頭按到底即可,聽到嗶二聲(如上圖下半部)
註:鎖頭按一半,有時嗶一聲,有時嗶二聲,如是嗶二聲,請放開鎖頭,然後再按一半,即會嗶一聲,再放開鎖頭,然後再將鎖頭按到底,聽到嗶二聲,即完成上鎖並關閉警報.

c. 碟煞盤(厚度<7.5mm)上的孔洞(>6mm)都可用來鎖.

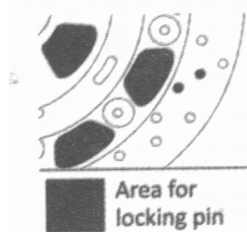


2. 警報和解除警報:

- a. 警報: 進入警報狀態後,如果有振動或移動即會發出 10 秒鐘的 110 分貝警報聲,然後靜音直到下一次的振動或移動.
- b. 解除警報: 用鑰匙解鎖鬆開鎖頭或者等 10 秒鐘後即會自動停止警報聲.

3. 充電:

- a. 內建鋰電池,即使沒用也要至少 3 個月充電一次,以維持鋰電池壽命,避免損壞.
- b. 取出 警報模組 並用 USB 充電:
示範影片可在 Youtube 上找 XA5-TAIWAN

解鎖狀況下(1),用內附的六角板手伸入內部逆時鐘鬆開螺絲(2),先取下黑色蓋板(3),再用指甲勾出黑色模組(4),拿下 USB 孔的橡膠防水蓋(5),即可充電(6),充電中亮藍燈,充飽燈會熄滅.

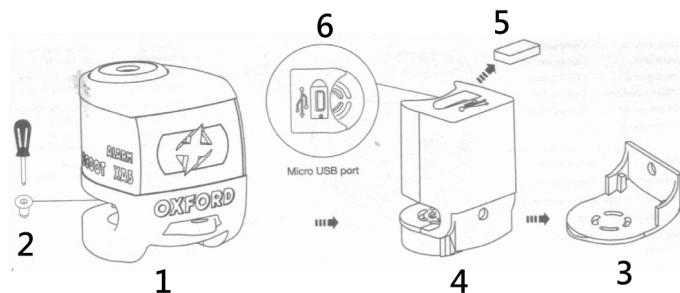

c. 裝回警報模組:

USB 孔的橡膠防水蓋記得塞回去才能防水,螺絲也不要鎖太緊,以免崩牙或者打不開.

4. 如何知道該充電了:

- a. 沒有警報聲
- b. 靜止狀態下發出規律聲或警示聲.
- c. 10 秒鐘的 110 分貝警報聲後多來一個警示聲.

5. 其他

- a. 如果覺得警報器太敏感,請試著鎖在碟煞盤其他地方,並無調整警報器敏感度的功能.
- b. 提醒繩一邊扣在鎖上,一邊掛在把手上,以免沒開鎖就發動起步,傷到車子.
- c. 共 3 支鑰匙,備用鑰匙要收好,弄丟需找鎖匠解決.

防雨水: USB 充電孔怕水,其他部份不怕水,但不能將整個鎖丟進水中泡.

| | |
|------|--|
| 保固章 | |
| 姓名 | |
| 購買日期 | |
| 店家章 | |

保固一年,內容如下: 需出示本公司保固書及購買證明
保固新品故障,新品暇疵,不保固耗材,不保固表面刮傷刮痕掉漆等人為損耗,不保固外力/環境/操作因素造成的損壞或損耗,不保固有拆解過痕跡的產品.

* 本公司依專業判斷產品是否在保固範圍內 *